MEDION®

Navodila za uporabo

Večpredstavnostni osebni računalnik
Visokozmogljivostni osebni računalnik
MiniPC
MEDION®

Kazalo

1. Informacije o teh navodilih za uporabo 5
1.1. Pomen znakov 5
1.2. Predvidena uporaba 7
1.3. Informacije o blagovnih znamkah 7
2. Varnostni napotki 8
2.1. Nevarnosti za otroke in osebe z zmanjšano sposobnostjo upravljanja naprav 8
2.2. Varnost pri uporabi 8
2.3. Nikoli ne popravljajte sami 10
2.4. Varnostno kopiranje podatkov 10
2.5. Električni kabel in električni priključek 11
2.6. Miška 11
2.7. Zvočni priključki 12
2.8. Optični pogon 13
3. Postavitev osebnega računalnika 14
3.1. Mesto postavitve 14
3.2. Okoljski pogoji 14
3.3. Ergonomija 14
4. Priklop 16
4.1. Priklop kablov 16
4.2. Priklop monitorja 17
4.3. Priklop naprave HDMI 17
4.4. Priklop naprav USB* 17
4.5. Priklop zvočnega izhoda/slušalk/zvočnikov* 18
4.6. Priklop mikrofona* 19
4.7. Priklop zvočnega vhoda/vira snemanja* 19
4.8. Priklop na omrežje (LAN) 19
4.9. Priklop električnega napajanja 19
5. Prvi zagon 21
5.1. Spreminjanje LED-lučke za prikaz delovanja 21
5.2. Zagon osebnega računalnika 21
5.3. Aktiviranje protivirusne programske opreme* 23
6. Miška 23
6.1. Leva tipka 23
6.2. Desna tipka 23
6.3. Kolesce 23
7. Tipkovnica 23
7.1. Tipke Alt, Alt Gr in Ctrl 23
7.2. Tipke F1–F12 in Fn 24
8. Trdi diski 25

8.1. Pomembni imeniki 26
8.2. Okvir za hitro menjavo trdega diska* 26
9. Optični pogon* 29
9.1. Vstavljanje plošče....29
9.2. Odstranjevanje plošče....30
9.3. Odstranjevanje blokirane plošče v sili 30
9.4. Predvajanje/branje plošče 30
9.5. Zapisljive plošče CD in DVD 31
10. Bralnik kartic....31
10.1. Vstavljanje pomnilniške kartice 32
10.2. Odstranjevanje pomnilniške kartice 32
11. Zvočni sistem 32
12. Omrežno delovanje 33
12.1. Omrežni priključek....33
12.2. Brezžični LAN (brezžično omrežje)*....33
12.3. Bluetooth®* 34
13. Obnovitev sistema/nastavitve....35
13.1. Obnovitev tovarniških nastavitev računalnika....35
13.2. Obnovitev sistema z možnostmi obnovitve sistema Windows....36
13.3. Nastavitev vdelane programske opreme UEFI 37
14. Pogosto zastavljena vprašanja....38
15. Služba za stranke 38
15.1. Prva pomoč pri težavah s strojno opremo....38
15.2. Odkrivanje vzroka 38
15.3. Napake in možni vzroki....39
15.4. Ali potrebujete dodatno pomoč?....39
15.5. Podpora za gonilnike 40
16. Transport 40
17. Čiščenje in vzdrževanje 40
18. Shranjevanje 41
19. Nadgradnje, predelave in popravila 41
19.1. Obvestila za serviserje 41
20. Recikliranje in odlaganje med odpadke 42
21. Informacije o servisu 44
22. Kolofon 45
23. Izjava o varstvu podatkov....46
24. Kazalo 47

1. Informacije o teh navodilih za uporabo

Zahvaljujemo se vam, da ste se odločili za naš izdelek. Želimo vam veliko veselja ob uporabi naprave.

Pred prvo uporabo pozorno preberite navodila za uporabo in varnostne napotke. Upoštevajte opozorila na napravi in v navodilih za uporabo.

Navodila za uporabo vedno hranite na dosegljivem mestu. Če napravo prodate ali izročite drugi osebi, ji hkrati z napravo obvezno izročite tudi navodila za uporabo, saj so pomemben sestavni del izdelka.

V teh navodilih so opisani različni modeli osebnih računalnikov in njihova oprema. Specifični podatki za vaš model so navedeni v priloženem dodatku.

1.1. Pomen znakov

Če je besedilo označeno z enim od naslednjih opozorilnih simbolov, se morate izogibati nevarnosti, ki je opisana v besedilu, da ne bo prišlo do navedenih posledic. Opozorilni simboli ne veljajo oz. niso navedeni pri vseh modelih.

NEVARNOST!

Opozorilo pred neposredno smrtno nevarnostjo!

OPOZORILO!

Opozorilo pred morebitno smrtno nevarnostjo in/ali hudimi, trajnimi telesnimi poškodbami!

OPOZORILO!

Opozorilo pred nevarnostjo električnega udara!

OPOZORILO!

Opozorilo pred nevarnostjo zaradi visoke stopnje glasnosti!

POZOR!

Opozorilo pred morebitnimi srednje hudimi in/ali lažjimi telesnimi poškodbami!

Zaradi 5-GHz frekvenčnega območja vgrajene brezžične mrežne kartice (WLAN) je uporaba v državah EU dovoljena le v zgradbah.

OBVESTILO!
Upoštevajte napotke, da se izognete materialni škodi!

Dodatne informacije o uporabi naprave!

Upoštevajte napotke v navodilih za uporabo!



Pred odpiranjem je treba izvleči električni vtič
Da bi preprečili kratke stike in električne udare, je treba električne sestavne dele pred čiščenjem, vzdrževanjem ali popravili odklopiti iz električnega omrežja.

Oznaka CE
Izdelki, označeni s tem simbolom, izpolnjujejo zahteve direktiv EU (glejte poglavje »Informacije o skladnosti«).

Simbol za enosmerni tok

Simbol za izmenični tok

- Alineja/informacija o dogodkih med uporabo naprave

▸ Navodila glede ravnanja, ki jih morate upoštevati

1.2. Predvidena uporaba

To je informacijska elektronska naprava.

Naprava je predvidena za uporabo, upravljanje in obdelavo elektronskih dokumentov in večpredstavnostnih vsebin ter za digitalno komunikacijo. Predvidena je le za zasebno uporabo in ne za industrijsko ali poslovno uporabo.

Upoštevajte, da v primeru nepravilne uporabe garancija preneha veljati:

- Naprave ne spreminjajte brez našega dovoljenja in ne uporabljajte nobenih dodatnih naprav, ki jih ni odobrilo ali dobavilo naše podjetje.
- Uporabljajte le nadomestne dele in dodatno opremo, ki jih je odobrilo ali dobavilo naše podjetje.
- Upoštevajte vse informacije v teh navodilih za uporabo, zlasti varnostne napotke. Vsaka drugačna uporaba ni pravilna in lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
- Naprave ne uporabljajte v ekstremnih okoljskih razmerah.

1.3. Informacije o blagovnih znamkah

- Windows® je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft®.
- Intel®, logotip Intel®, Intel Inside®, Intel Core®, Ultrabook™ in Core Inside® so blagovne znamke družbe Intel® Corporation v ZDA in drugih državah.
- AMD je registrirana blagovna znamka družbe Advanced Micro Devices, Inc.
- Logotip HDMI in ime High-Definition Multimedia Interface sta registrirani blagovni znamki družbe HDMI Licensing LLC.
- Besedna znamka Bluetooth® in logotipi so zaščitene znamke družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Lenovo/Medion jih uporablja v skladu z licenco.
- USB je registrirana blagovna znamka družbe USB Implementers Forum, Inc.
- Druge blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.

2. Varnostni napotki

2.1. Nevarnosti za otroke in osebe z zmanjšano sposobnostjo upravljanja naprav

To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so nadzorovani ali so bili poučeni o varni uporabi naprave ter razumejo nevarnosti, do katerih lahko pride pri uporabi naprave.

- Otroke je treba nadzirati in tako zagotoviti, da se ne igrajo z napravo.
- Otroci ne smejo čistiti naprave in izvajati uporabniškega vzdrževanja brez nadzora.
- Napravo in dodatno opremo je treba hraniti na za otroke nedosegljivem mestu.

NEVARNOST!

Nevarnost zadušitve!

Embalažni material ni igrača!

Embalažno folijo lahko otroci pogoltnejo ali jo uporabljajo na neprimeren način, zato obstaja nevarnost zadušitve!

- ▸ Embalažni material, npr. folije ali plastične vrečke, hranite zunaj dosega otrok.

2.2. Varnost pri uporabi

Pozorno preberite to poglavje in upoštevajte vsa navedena obvestila. Tako boste zagotovili zanesljivo delovanje in dolgo življenjsko dobo osebnega računalnika.

Če so ohišje, električni kabel ali električni napajalnik vidno poškodovani, naprave ni dovoljeno uporabljati, da preprečite nevarnosti.

Tekočina, ki prodre v napravo, lahko ogrozi električno varnost.

- Naprave ne izpostavljajte vodnim kapljicam ali pršenju vode in nanjo ali ob njo ne postavljajte posod s tekočino, na primer vaz.

Reže in odprtine na osebnem računalniku se uporabljajo za prezračevanje.

- Odprtin ne prekrivajte, ker sicer obstaja nevarnost pregrevanja ali celo požara.
- Pri postavitvi osebnega računalnika upoštevajte najmanjšo prosto razdaljo 20 cm na vseh straneh naprave.
- Skozi odprtine in reže nikoli ne potiskajte nobenih predmetov v notranjost osebnega računalnika. To bi lahko povzročilo električni kratki stik, električni udar ali celo požar, kar bi poškodovalo osebni računalnik.

Ko je ohišje osebnega računalnika odprto, obstaja nevarnost električnega udara ali požara.

- Nikoli ne odpirajte ohišja osebnega računalnika!
- Osebnega računalnika nikoli ne uporabljajte z odprtim ohišjem.

NEVARNOST!

Nevarnost električnega udara!

Ko je osebni računalnik odprt, obstaja nevarnost električnega udara ali požara!

- Nikoli ne odpirajte ohišja naprave ali električnega napajalnika!
- Naprave nikoli ne uporabljajte z odprtim ohišjem.
- Nikoli ne spreminjajte električnega napajalnika ali prevodnih delov!

Optični pogoni (CDRW, DVD, DVD-RW) so naprave laserskega razreda 1.

- Ne odstranjujte pokrova pogona, saj lahko nenadzorovano izstopi nevidno lasersko sevanje.

V naslednjih primerih takoj izklopite osebni računalnik oziroma ga sploh ne vklopite in se obrnite na službo za stranke:

- Če iz električnega napajalnika ali osebnega računalnika zaslišite nenavadne zvoke oz. če iz osebnega računalnika ali električnega napajalnika uhaja dim.
- Če so ožgani ali poškodovani električni kabel ali vtiča na njem.

▶ Poskrbite, da bo poškodovan električni kabel zamenjan le z originalnimi deli. Omenjenih delov ni dovoljeno popravljati v nobenem primeru!

- Če je poškodovano ohišje osebnega računalnika ali je vanj stekla tekočina.

▶ Poskrbite, da osebni računalnik najprej preveri služba za stranke, sicer obstaja možnost, da ni več varen za uporabo in da obstaja smrtna nevarnost električnega udara!

2.3. Nikoli ne popravljajte sami

OPOZORILO!
Nevarnost električnega udara!
V primeru nestrokovnega popravila obstaja nevarnost električnega udara!

▶ Nikoli ne odpirajte ohišja naprave.
▶ Nikoli ne poskušajte sami odpirati ali popravljati naprave!
▶ Če pride do okvare, se obrnite na servisni center ali drugo primerno strokovno delavnico.

2.4. Varnostno kopiranje podatkov

Pred vsako posodobitvijo svojih podatkov shranite varnostne kopije na zunanje nosilce podatkov. Uveljavljanje odškodninskih zahtevkov zaradi izgube podatkov in posledične škode je izključeno.

2.5. Električni kabel in električni priključek

- Napravo priklopite samo v pravilno vgrajeno in zlahka dosegljivo električno vtičnico, ki je v bližini mesta postavitve naprave. Napetost električnega omrežja na kraju uporabe mora biti v skladu s tehničnimi podatki naprave.
- Za primer, da boste morali napravo hitro odklopiti iz električnega omrežja, mora biti vtičnica prosto dostopna.
- Ko želite napravo izklopiti iz vtičnice, nikoli ne vlecite za kabel, temveč vedno držite za vtič.
- Električnega vtiča se nikoli ne dotikajte z mokrimi rokami.
- Ob nevihtah izvlecite električni vtič iz vtičnice in izklopite zlasti omrežni in morebitni priklopljen antenski kabel. Za dodatno varnost priporočamo uporabo prenapetostne zaščite, ki varuje osebni računalnik pred poškodbami zaradi napetostnih konic in udarov strele iz električnega omrežja.
- Kabel med uporabo odvijte do konca.
- Električni kabel in kabel podaljška morata biti speljana tako, da se ob njiju nihče ne more spotakniti.
- Kabel se ne sme dotikati vročih površin.
- Kable položite tako, da nihče ne more stopiti nanje ali se spotakniti ob njih.
- Na kable ne polagajte nobenih predmetov, ker jih lahko poškodujete.

2.6. Miška

OPOZORILO!

Nevarnost telesnih poškodb!

Daljše ali nepravilno gledanje LED-lučke na spodnji strani miške lahko povzroči poškodbe oči.

- ▶ Ne glejte v žarek svetlobe, niti neposredno niti z optičnimi instrumenti.

- Miška ni igrača. Hranite jo zunaj dosega otrok in domačih živali.

- Miško zaščitite pred ekstremnimi temperaturami, neposredno sončno svetlobo, močnimi tresljaji, visoko vlažnostjo ali mokroto.
- Miške ne izpostavljajte mehanskim obremenitvam, saj se lahko poškoduje zaradi udarcev, udarov ali padcev že z majhne višine.
- Miško prenehajte uporabljati in jo zavarujte pred nenamerno uporabo, če opazite vidne poškodbe ali če ne deluje več pravilno.

2.7. Zvočni priključki

OPOZORILO!

Okvara sluha!

Prekomerna glasnost med uporabo ušesnih ali naglavnih slušalk in spreminjanje osnovnih nastavitev izenačevalnika, gonilnikov, programske opreme ali operacijskega sistema povzroči previsok zvočni tlak in lahko privede do poškodb ali izgube sluha.

- ▶ Pred predvajanjem znižajte glasnost na najnižjo stopnjo.
- ▶ Zaženite predvajanje in povečajte glasnost na za vas prijetno raven.

2.8. Optični pogon

Če je vaš osebni računalnik opremljen z optičnim pogonom, morate upoštevati naslednje informacije.

- Zapisovalnik za CD/DVD uporablja laser. Nikoli ne odpirajte ohišja zapisovalnika za CD/DVD.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Zaradi velikih hitrosti v pogonu se lahko poškodovani mediji zlomijo in poškodujejo napravo. Garancija ne velja za škodo, ki nastane zaradi uporabe poškodovanih medijev; stroške popravila tovrstne škode krije uporabnik.

- ▶ Ne uporabljajte opraskanih, nalomljenih, umazanih ali nekakovostnih plošč ali plošč posebnih oblik.
- ▶ Na plošče ne lepite zaščitne folije ali drugih nalepk, saj lahko lepilo poškoduje površino plošč in uniči vaše podatke.
- ▶ Preden ploščo vstavite, jo natančno preglejte. Če opazite poškodbe ali umazanijo, plošče ne smete uporabljati.

3. Postavitev osebnega računalnika

Pravilna postavitev osebnega računalnika bistveno prispeva k njegovi udobni uporabi.

3.1. Mesto postavitve

- Vse naprave postavite na podlago, ki je stabilna, ravna in brez vibracij, ter jih na takšni podlagi tudi uporabljajte, da preprečite motnje delovanja osebnega računalnika.
- Osebni računalnik in vse priključene naprave zaščitite pred vlago, preprečite nabiranje prahu ter jih zavarujte pred vročino in neposredno sončno svetlobo. Tako boste preprečili motnje delovanja ali poškodbe osebnega računalnika.

3.2. Okoljski pogoji

- Osebni računalnik je dovoljeno uporabljati pri temperaturi okolice med +5 °C in +30 °C ter pri relativni zračni vlagi med 20 % in 80 % (brez kondenzacije).
- Izklopljen osebni računalnik lahko hranite pri temperaturi od –40 °C do 65 °C.
- Osebni računalnik po transportu zaženite šele, ko se naprava segreje na temperaturo okolice. Pri velikih nihanjih temperature ali vlage lahko zaradi kondenzacije pride do nabiranja vlage v notranjosti osebnega računalnika, kar lahko povzroči električni kratki stik.

3.3. Ergonomija

Preprečite bleščanje, odsevanje ali prevelike kontraste med svetlimi in temnimi površinami, da zaščitite oči.

Monitor ne sme nikoli stati v neposredni bližini okna, saj je v tem primeru delovni prostor močno osvetljen s sončno svetlobo. Zaradi tega se oči težje prilagodijo na temnejši monitor.

Monitor vedno postavite tako, da je smer gledanja vzporedna glede na okno.

Vzporedno smer gledanja upoštevajte tudi glede na naprave za osvetlitev. To pomeni, da tudi pri osvetlitvi delovnega prostora z umetno svetlobo v glavnem veljajo enaka merila in razlogi.

Če zaslona ne morete postaviti v skladu z opisanimi navodili, si lahko pomagate z naslednjimi ukrepi:

- Zavrtite, znižajte ali nagnite zaslon.
- Na okna namestite lamelne ali vertikalne zavese.
- Postavite španske stene ali spremenite usmerjenost svetil.

Poskrbite za redne premore, ko delate pred zaslonom, in izvajajte raztezne vaje, da preprečite mišično napetost in utrujenost.

Dolgo sedenje brez spreminjanja drže je lahko neudobno. Za zmanjšanje tveganja telesnih težav ali poškodb je zelo pomembna pravilna drža.

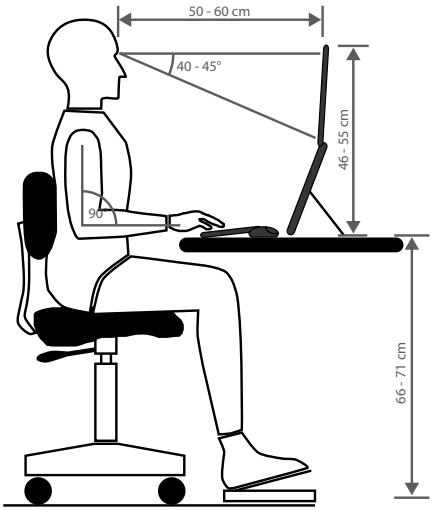

- **Splošno** – Pogosto (pribl. vsakih 20–30 minut) spremenite svojo držo in delajte pogoste premore, da preprečite utrujenost.
- **Hrbet** – Med sedenjem na delovnem mestu mora hrbet podpirati navpično ali rahlo nazaj nagnjeno naslonjalo pisarniškega stola.
- **Roke** – Roke in komolci morajo biti sproščeni in v neprisiljeni drži. Komolci morajo biti blizu trupa. Podlakti in dlani naj bodo približno vzporedne s tlemi.
- **Zapestja** – Pri uporabi tipkovnice, miške ali drsne kroglice morajo biti zapestja kar se da iztegnjena in ne smejo biti pokrčena za več kot 10° stopinj. Pazite, da ne boste zapestij položili neposredno na rob mize.
- **Noge** – Stegna morajo biti vodoravna ali rahlo pokrčena navzdol. Meča morajo biti pod približno 90-stopinjskim kotom glede na stegna. Stopala morajo biti poravnana s tlemi. Po potrebi uporabljajte podporo za stopala, vendar se pred tem prepričajte, ali je višina sedeža nastavljena pravilno.
- **Glava** – Glava mora biti pokončna ali le rahlo nagnjena naprej. Ne delajte z obrnjeno glavo ali zgornjim delom telesa.
  Zgornji rob monitorja mora biti med delom približno v višini oči ali malo nižje. Razdalja med monitorjem in uporabnikom je odvisna od posameznih zahtev. Pogosto se uporablja oddaljenost med 50 in 70 cm.

4. Priklop

Navedeni priključki in deli opreme **niso** nujno del obsega dobave oz. opreme osebnega računalnika.
Vsi priključki in deli opreme, ki so označeni z zvezdico (*), se lahko razlikujejo glede na model osebnega računalnika. Razpoložljivi priključki in deli opreme so navedeni v priloženem podatkovnem listu. Točke, ki za vaš model ne veljajo, lahko preskočite.

4.1. Priklop kablov

Za pravilen in varen priklop osebnega računalnika upoštevajte naslednja navodila:

- Poskrbite za najmanj en meter razdalje do visokofrekvenčnih in magnetnih virov motenj (kot so televizorji, zvočniki, mobilni telefoni, telefoni DECT itd.), da preprečite motnje delovanja in izgubo podatkov.
- Upoštevajte, da lahko skupaj s tem osebnim računalnikom za povezavo z zunanjimi vmesniki uporabljate samo izolirane kable, krajše od treh metrov. Za priklop tiskalnika uporabite le dvojno izolirane kable.
- Kable položite tako, da nihče ne more stopiti nanje ali se spotakniti ob njih.
- Na kable ne polagajte nobenih predmetov, ker jih lahko poškodujete.
- Kablov ne stiskajte in jih ne upogibajte močno, da se ne zlomijo, saj lahko to povzroči električni kratki stik.
- Pri priklapljanju kablov in vtičev ne uporabljajte pretirane sile in pazite, da so vtiči pravilno obrnjeni.
- Na osebni računalnik lahko priklopite le naprave, ki izpolnjujejo standard EN60950 / EN62368-1 »Varnost naprav informacijske tehnologije« ali standard EN60065 »Varnostne zahteve za zvočne, video in podobne elektronske naprave«.
- Zunanje naprave, kot so tipkovnica, miška, monitor itd., vedno priklopite le takrat, ko je osebni računalnik izklopljen, da preprečite poškodbe osebnega računalnika ali dodatnih naprav.
  Nekatere naprave je mogoče priklopiti tudi, ko je računalnik vklopljen. To največkrat velja za naprave s priključki USB. V vsakem primeru upoštevajte napotke v ustreznih navodilih za uporabo.
- Za priklop zunanjih naprav prav tako uporabite le kable, ki so bili priloženi tem napravam.
- Poskrbite, da na vtične spoje ne delujejo nobene velike sile, npr. s strani. Sicer se lahko poškodujeta zunanjost in notranjost naprave.
- Ko odklapljate kable iz naprave, vedno vlecite za vtič, ne za kabel.
- Priloženih kablov ne zamenjujte z drugimi. Uporabljajte izključno kable, ki so del obsega dobave, saj so bili ti kabli izdatno preizkušeni v naših laboratorijih.
- Preverite, ali so vsi kabli priklopljeni na ustrezne zunanje naprave. Nepotrebne kable odstranite, da preprečite elektromagnetne motnje.

- Ob nevihtah izvlecite električni vtič iz vtičnice in izklopite zlasti omrežni in morebitni priklopljen antenski kabel. Za dodatno varnost priporočamo uporabo prenapetostne zaščite, ki varuje osebni računalnik pred poškodbami zaradi napetostnih konic in udarov strele iz električnega omrežja.

4.2. Priklop monitorja

Na vašem osebnem računalniku so na voljo priključki **VGA***, **DVI***, **Displayport*** in/ali priključek **HDMI***.
Glede na razpoložljive priključke je mogoče priklopiti tudi več monitorjev.

OBVESTILO!
Nevarnost poškodb!
Če je na vašem monitorju na voljo več vhodov, vedno priklopite le en podatkovni kabel, da preprečite težave z dodelitvijo signala.

- ▶ Pazite, da boste vtiče vstavili v pravilne vhode, saj tako preprečite poškodbe kontaktov. Zaradi asimetrične oblike se vtič vhodu prilega le v enem položaju.

- ▶ Ustrezen podatkovni kabel zaslona priklopite v primeren vhod grafičnega sistema.
- ▶ Z vtiča za monitor odstranite bel varnostni pokrovček (če je nameščen).
- ▶ Ko priklopite napravo VGA ali DVI, tesno privijte vijake na kablu za monitor.

4.3. Priklop naprave HDMI

HDMI je kratica za »High Definition Multimedia Interface«, vmesnik za popolnoma digitalni prenos zvočnih in video podatkov.

- ▶ V ta priključek lahko priklopite monitor, TV-napravo ali projektor, če imajo te izhodne naprave ustrezen priključek.

4.4. Priklop naprav USB*

Naprave USB priklopite šele po začetni nastavitvi osebnega računalnika. Tako boste preprečili nepotrebne zaplete pri njihovi namestitvi. Praviloma lahko te naprave priklopite med delovanjem osebnega računalnika. V ta namen preberite navodila za uporabo zunanje naprave.

- Na voljo je več vhodov, ki jih lahko uporabite po svoji izbiri.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Zaradi razvrstitve kontaktov se vtič v vhod prilega le v enem položaju (izjema je USB Type C).

- Pazite, da boste vtiče vstavili v pravilne vhode, saj tako preprečite poškodbe kontaktov.

- Naprave (tiskalnik, optični bralnik, kamero itd.) priklopite v ustrezen vhod.

Upoštevajte navodila za uporabo zunanjih naprav in naprave v zahtevani priključek USB vedno priklopite z ustreznim kablom.
Upoštevajte, da bo pri uporabi drugega priključka USB zmogljivost naprave morda omejena ali naprava ne bo podprta.

Če je mogoče, zunanje naprave vedno priklopite v tisti priključek na osebnem računalniku, v katerega so bile vklopljene med namestitvijo. Sicer bo napravi dodeljena nova ID-oznaka in znova boste morali namestiti gonilnike.

4.5. Priklop zvočnega izhoda/slušalk/zvočnikov*

V te priključke lahko priklopite aktivne zvočnike za predvajanje ali napravo za snemanje zvoka. V navodilih za uporabo stereo naprave preberite, kateri vhod morate uporabiti (največkrat Line In ali Aux).

- Kabel s stereo vtičem velikosti 3,5 mm priklopite v zeleni vhod na zadnji strani osebnega računalnika.

4.5.1. Priklop slušalk

- Kabel s stereo vtičem velikosti 3,5 mm priklopite v označen vhod na sprednji strani računalnika.

OPOZORILO!

Okvara sluha!

Prekomerna glasnost med uporabo ušesnih ali naglavnih slušalk in spreminjanje osnovnih nastavitev izenačevalnika, gonilnikov, programske opreme ali operacijskega sistema povzroči previsok zvočni tlak in lahko privede do poškodb ali izgube sluha.

- Pred predvajanjem znižajte glasnost na najnižjo stopnjo.
- Zaženite predvajanje in povečajte glasnost na za vas prijetno raven.

4.5.2. Osebni računalniki s sistemom prostorskega zvoka (surround)

Sistem za prostorski zvok priklopite na naslednji način:

- Kabel sprednjih zvočnikov priklopite v **zeleni vhod**.
- V **moder vhod** priklopite zadnje zvočnike.
- V **rožnati vhod** priklopite osrednji zvočnik ali globokotonec.
- V **črni vhod** priklopite dodatne zadnje zvočnike.

Glede na razpoložljive priključke je mogoče priklopiti različne zvočnike za prostorski zvok.

V digitalni zvočni izhod (SPDIF) lahko priklopite optični ali koaksialni kabel.

- Vstavite optični kabel v optični vhod ali koaksialni kabel v koaksialni vhod.
- Drugi konec kabla priklopite v zvočno napravo z ustreznim digitalnim vhodom.

4.6. Priklop mikrofona*

- V označen vhod na sprednji strani računalnika priklopite mikrofon z mono vtičem velikosti 3,5 mm.
- Mikrofon namestite tako, da ne bo obrnjen neposredno proti zvočniku. Tako preprečite zvočne povratne zanke, ki se kažejo kot glasno piskanje.

4.7. Priklop zvočnega vhoda/vira snemanja*

Ta priklop se uporablja za priključitev zunanjih analognih zvočnih virov (npr. stereo naprave, klaviature).

- Kabel s stereo vtičem velikosti 3,5 mm priklopite v svetlomoder vhod na zadnji strani računalnika.

4.8. Priklop na omrežje (LAN)

Z omrežnim priključkom lahko osebni računalnik pripravite na uporabo v omrežju. Omrežni kabel ima praviloma dva vtiča RJ45, tako da ni pomembno, kateri vtič vstavite v kateri vhod.

- En konec omrežnega kabla vstavite v vhod na računalniku.
- Drugi konec priklopite na drugi osebni računalnik ali zvezdišče/stikalo.

Več napotkov najdete v poglavju »Omrežno delovanje«.

4.9. Priklop električnega napajanja

Nazadnje priklopite električno napajanje za osebni računalnik in monitor.

- Električni kabel priklopite v vhod za električni kabel na računalniku, nato pa ga vtaknite v vtičnico.
- Če želite osebni računalnik odklopiti iz električnega napajanja, izvlecite električni vtič iz vtičnice.

- Napravo priklopite samo v pravilno nameščeno električno vtičnico. Napetost električnega omrežja na kraju uporabe mora biti skladna s tehničnimi podatki naprave.
- Električni vtič osebnega računalnika se uporablja kot odklopna naprava. Dokler je osebni računalnik priklopljen na električno omrežje, teče električni tok po delih v notranjosti tudi v izklopljenem stanju.
- Upoštevajte, da naprava tudi v stanju pripravljenosti porablja električno energijo (v zvezi s tem glejte porabo električne energije v stanju pripravljenosti v poglavju »Tehnični podatki«).
- Če želite osebni računalnik popolnoma odklopiti iz električnega napajanja, izvlecite električni vtič iz vtičnice.

Upoštevajte naslednje varnostne napotke:

NEVARNOST!

Nevarnost električnega udara!

Tudi pri izklopljenem osebnem računalniku so deli naprave pod napetostjo.

- Izvlecite električni vtič iz vtičnice, če želite prekiniti električno napajanje računalnika ali napravo popolnoma odklopiti od napetosti.
- Električna vtičnica mora biti v bližini osebnega računalnika in zlahka dostopna.
- Osebni računalnik priklopite samo v ozemljene vtičnice v gospodinjstvu.
- Uporabljajte samo priloženi električni kabel.
- Za dodatno varnost priporočamo uporabo prenapetostne zaščite, ki varuje osebni računalnik pred poškodbami zaradi napetostnih konic in udarov strele iz električnega omrežja.

Osebnega računalnika še ne zaženite!

- Pred tem v naslednjem poglavju preberite, na kaj morate biti pozorni pred prvim zagonom.

5. Prvi zagon

Operacijski sistem in vsi gonilniki za strojno opremo so že predhodno nameščeni. Ko priklopite vse kable, lahko zaženete osebni računalnik.

5.1. Spreminjanje LED-lučke za prikaz delovanja

Stanje LED-lučke za prikaz delovanja	Pomen
Lučka LED neprekinjeno sveti.	Sistem deluje.
Lučka LED utripa.	Sistem deluje v varčnem načinu.
Lučka LED je izklopljena.	Sistem je zaustavljen.

5.2. Zagon osebnega računalnika

- Vklopite monitor.
- Enkrat pritisnite tipko za vklop/izklop, da vklopite osebni računalnik. Računalnik se zažene in izvede različne faze namestitve.

V optičnem pogonu ne sme biti zagonskih diskov, sicer se operacijski sitem ne bo naložil s trdega diska.

Pri začetni nastavitvi traja nalaganje operacijskega sistema nekoliko dlje. Šele ko so vneseni vsi potrebni podatki, je operacijski sistem nameščen. Operacijski sistem je v celoti naložen, ko se prikaže namizje Windows®.

OBVESTILO!

Izguba podatkov!

Prva namestitev lahko traja nekaj minut. Osebnega računalnika med tem ne izklopite, saj lahko to negativno vpliva na namestitev.

- Med prvo namestitvijo računalnika ne odklopite iz električnega napajanja in ga ne izklopite.
- Osebni računalnik izklopite šele, ko je namestitev uspešno končana in se prikaže začetni zaslon.

- Sledite navodilom na zaslonu. Posamezna okna vas bodo vodila skozi nadaljnji postopek.

Pozdravni postopek vas bo vodil skozi več zaslonov in pogovornih oken.

- Izberite želeni jezik in nato želeno državo.

- Vzpostavite povezavo z internetom, če imate na voljo ustrezno nastavljeno internetno povezavo.

Če preskočite to točko, lahko internetno povezavo nastavite tudi pozneje v delovni površini sistema Windows®.

Če ste internetno povezavo že vzpostavili, se lahko zdaj z računom Microsoft prijavite v svoj osebni računalnik.

V spletni trgovini Microsoft Store lahko na primer kupujete nove programe ali posodobite predhodno nameščene programe.

Če se prijavite z lokalnim računom, se lahko kadarkoli pozneje prijavite z računom Microsoft.

Med prvo namestitvijo bo sistem Windows prenesel in namestil več posodobitev programske opreme. Čas, potreben za prenos, je odvisen od internetne povezave in velikosti datoteke.

Licenčna pogodba

Pozorno preberite licenčno pogodbo. Vsebuje pomembne pravne napotke za uporabo programske opreme. Za ogled celotnega besedila morate pomakniti drsnik z miško navzdol, da dosežete konec dokumenta. Potrdite, da soglašate s pogodbo, tako da kliknete izbirno okno **Sprejmi**. To je pogoj za uporabo izdelka v skladu z določili.

Naslednja animirana okna vsebujejo le informacije o upravljanju novega operacijskega sistema Windows®.

Kakršnikoli vnosi med animacijo niso mogoči. Po postopku prijave se prikaže delovna površina sistema Windows®.

OBVESTILO!

Izguba podatkov!

Sistem Windows® lahko v prvih dneh po prvi namestitvi izvaja posodobitve in konfiguracije (npr. z novimi posodobitvami), kar lahko podaljša zaustavitev in zagon računalnika.

- Osebnega računalnika med tem ne izklopite. To bi lahko namreč negativno vplivalo na namestitev.

5.3. Aktiviranje protivirusne programske opreme*

Na vašem osebnem računalniku je nameščena protivirusna programska oprema. Registracija programske opreme se izvede samodejno, ko povežete osebni računalnik z internetom. Z brezplačno registracijo 30 dni prejemate brezplačne posodobitve.

Ne namestite druge protivirusne programske opreme, saj lahko to vpliva na delovanje osebnega računalnika.

Ko je prvič vzpostavljena povezava s spletom, se operacijski sistem in protivirusna programska oprema samodejno posodobita. Glede na izkušnje trajajo ti postopki nekaj minut. V tem času se lahko pojavijo spremembe v hitrosti delovanja računalnika, ki so opazne samo ob prvem zagonu.

6. Miška

Poleg dveh standardnih tipk ima miška tretjo tipko v kolescu.

6.1. Leva tipka

Z levo tipko izberete želeno možnost (en klik) in izbiro potrdite (dvoklik).

6.2. Desna tipka

Z desno tipko lahko na določenih mestih prikličete nekatere ukaze (priročni meni).

6.3. Kolesce

Kolesce na sredini ima dve funkciji:

- S kolescem se lahko pomikate po dolgih dokumentih, npr. spletnih straneh ali besedilih (drsite).
- Odvisno od konfiguracije miške lahko kolesce uporabljate tudi kot tretjo tipko.

Kolesce lahko konfigurirate med nastavitvami miške v nadzorni plošči.

Če se miškin kazalec na zaslonu ne premika gladko, zamenjajte podlogo. Steklo ali kovinske podloge lahko povzročajo težave.

7. Tipkovnica

7.1. Tipke Alt, Alt Gr in Ctrl

S tipkovnico lahko poleg običajnih številk in znakov vnesete tudi nekatere posebne znake ter odvisno od programa tudi izvedete določene ukaze. Za upravljanje teh dodatnih funkcij se uporabljajo tipke **Alt**, **Alt Gr** in **Ctrl**.

7.2. Tipke F1–F12 in Fn

S funkcijskimi tipkami F1–F12 lahko odvisno od programa ali operacijskega sistema izvedete določene ukaze ali prikličete pomoč.

S tipko **Fn** in funkcijskimi tipkami prikličete različne funkcije operacijskega sistema ali upravljate predvajanje medijev. V tabeli v nadaljevanju so navedeni vsi ukazi.

7.2.1. Funkcije tipke Fn in funkcijskih tipk

Vse funkcije, navedene tukaj, morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od operacijskega sistema.

	Opis
Fn + F1	**Internet** Odpre standardni brskalnik.
Fn + F2	**E-pošta** Odpre standardni program za e-pošto.
Fn + F3	**Priljubljeni** Znotraj brskalnika se odpre seznam priljubljenih.
Fn + F4	**Moj računalnik** Odpre okno **Moj računalnik**.
Fn + F5	**Iskanje** Prikliče funkcijo iskanja.
Fn + F6	**Deljenje/skupna raba/pošiljanje** Odpre funkcijo skupne rabe.
Fn + F7	**Naprava** Odpre razširitev naprave za brezžične povezave.
Fn + F8	**Nastavitve** Odpre nastavitve sistema Windows.
Fn + F9	**Prejšnji posnetek** Med predvajanjem medijev preskoči na prejšnji posnetek.
Fn + F10	**Naslednji posnetek** Med predvajanjem medijev preskoči na naslednji posnetek.
Fn + F11	**Predvajanje/začasna zaustavitev** Začne predvajanje določenega posnetka, ga začasno ustavi in nato nadaljuje.

	Opis
Fn + F12	**Zaustavitev** Zaustavi predvajanje določenega posnetka.
	Izklop zvoka (Mute)
	Zmanjšanje glasnosti
	Povečanje glasnosti

8. Trdi diski

Trdi diski so glavni pomnilniški mediji, ki združujejo velike kapacitete shranjevanja in hiter dostop do podatkov.

Z osebnim računalnikom ste kupili originalno različico (OEM*) operacijskega sistema Microsoft Windows®, ki v celoti podpira vse funkcije osebnega računalnika. Trdi disk vašega računalnika je že konfiguriran tako, da boste lahko z njim optimalno delali, ne da bi morali sami nameščati programe.

Operacijski sistem Windows® potrebuje del kapacitete za upravljanje trdega diska, zato ni na voljo celotna kapaciteta trdega diska. Zaradi tega se lahko vrednosti, prikazane v BIOS-u, razlikujejo od vrednosti, prikazanih v operacijskem sistemu. Na trdem disku so nameščeni operacijski sistem računalnika, drugi programi in varnostni podatki, zaradi česar je njegova celotna kapaciteta že manjša.

OBVESTILO!

Izguba podatkov!

Nikoli ne poskušajte izklopiti osebnega računalnika, medtem ko dostopa do trdega diska, sicer obstaja nevarnost izgube podatkov.

- Osebni računalnik vedno zaustavite s funkcijo za zaustavitev. V ta namen pritisnite **tipko Windows** in izberite **V pripravljenosti -> Zaustavitev**.

* Original Equipment Manufacturer (proizvajalec originalne opreme)/različice programov, ki jih je kupil proizvajalec in so običajno na prodaj skupaj s končnimi napravami.

8.1. Pomembni imeniki

OBVESTILO!
Izguba podatkov!
Ne brišite ali spreminjajte teh imenikov ali podatkov v njih, sicer se lahko podatki izgubijo ali sistem preneha delovati.

Na prvi particiji (**C:**) so nameščeni operacijski sistem, uporabniški programi in dokumenti uporabnikov.
V nadaljevanju so navedeni najpomembnejši imeniki in opisana vsebina.

C:\Uporabniki
Ta imenik vsebuje mapo za vsakega uporabnika. V tej mapi so pomembne datoteke in mape, ki so potrebne za zagon in delovanje operacijskega sistema Windows®; ob nakupu pa so iz varnostnih razlogov skrite.

C:\Programi
V tem imeniku so datoteke nameščenih programov.

C:\Windows
Glavni imenik nameščenega operacijskega sistema Windows®. V tem imeniku so datoteke operacijskega sistema.
Za obnovitev sistema (Recover), odpravljanje težav (Tools) in za morebiti potrebne naknadne oz. nove namestitve (Drivers) so na osebnem računalniku na voljo tudi drugi imeniki. Ti imeniki (Drivers, Tools in Recover) niso na prvi particiji (**C:**), temveč na drugih particijah. Odvisno od modela osebnega računalnika sta to pariticiji **D:** ali **E:**.

OBVESTILO!
Izguba podatkov!
Na drugih particijah, na katerih podatkov ni mogoče prepisati, najdete tudi zagonske datoteke za obnovitev sistema ter namestitvene datoteke za sistem Windows®. Te particije niso prikazane in jih ni dovoljeno izbrisati.

8.2. Okvir za hitro menjavo trdega diska*

Z okvirjem za hitro menjavo trdih diskov SATA velikosti 2,5'' ali 3,5'' je mogoče priključiti dodatni eksterni trdi disk.

Upoštevajte, da lahko za menjavo trdega diska uporabite samo priloženi okvir.

8.2.1. Vgradnja trdega diska velikosti 3,5« v okvir za menjavo velikosti 2,5«/3,5«

Okvir za menjavo je izdelan iz plastike in omogoča vgradnjo brez orodja.

2,5/3,5-palčni okvir za menjavo ima predmontiran plastični nastavek (odklopnik) za trde diske, ki deluje kot nosilec.

Sledite naslednjemu postopku:

- S pritiskom na blokirni vzvod sprostite okvir za menjavo.



- Okvir za menjavo izvlecite iz vgradne odprtine v ohišju računalnika.
- Okvir za menjavo položite predse na trdo podlago z odprto stranjo navzgor; po potrebi za zmanjšanje udarcev uporabite dodatno mehko podlago. Ročaj mora biti obrnjen proti vam.
- Nastavek (odklopnik) izvlecite iz okvirja za menjavo.



- Zgornja stran trdega diska mora biti obrnjena navzgor, kontakti pa morajo biti desno spodaj. Nato trdi disk na eni strani poševno vstavite v okvir za menjavo.
  Pazite, da boste obe kljukici okvirja za menjavo potisnili v izvrtini za vijaka na trdem disku. Nato previdno spustite trdi disk, da do konca zdrsne v okvir za menjavo.

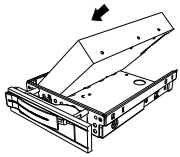

- Nastavek (odklopnik) trdega diska znova potisnite v okvir za menjavo. Pazite, da boste oba zatiča potisnili v izvrtini za vijaka na trdem disku.



- Okvir za menjavo previdno potisnite v vgradno odprtino v ohišju računalnika, da se okvir za menjavo zaskoči.
- Rahlo pritisnite na ročaj okvirja za menjavo, da se slišno zaskoči in zablokira okvir za menjavo. Računalnik prepozna trdi disk, ki ga lahko začnete uporabljati.

8.2.2. Vgradnja diska SSD velikosti 2,5« v okvir za menjavo velikosti 2,5«/3,5«

Pri vgradnji diska SSD upoštevajte prve štiri točke zgornjih navodil, nato naredite naslednje:

- Zgornja stran trdega diska mora biti obrnjena navzgor, kontakti pa morajo biti desno spodaj.
  Trdi disk nato z desno stranjo položite v okvir za menjavo.
- Trdno držite trdi disk in okvir za menjavo, ga obrnite in dobro privijte trdi disk s štirimi ugreznimi vijaki M3 x 4 mm (niso priloženi), ki jih vstavite v ustrezne izvrtine za vijake.

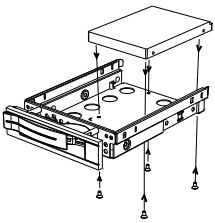

Nastavka (odklopnika) za trdi disk ni treba vstaviti nazaj, saj je trdi disk dovolj nepremično pritrjen z vijaki.

- Okvir za menjavo previdno potisnite v vgradno odprtino v ohišju računalnika, da se okvir za menjavo zaskoči.
- Rahlo pritisnite na ročaj okvirja za menjavo, da se slišno zaskoči in zablokira okvir za menjavo. Računalnik prepozna trdi disk, ki ga lahko začnete uporabljati.

9. Optični pogon*

9.1. Vstavljanje plošče

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Zaradi velikih hitrosti v pogonu se lahko poškodovani mediji zlomijo in poškodujejo napravo. Garancija ne velja za škodo, ki nastane zaradi uporabe poškodovanih medijev; stroške popravila tovrstne škode krije uporabnik.

- Ne uporabljajte opraskanih, nalomljenih, umazanih ali nekakovostnih plošč ali plošč posebnih oblik.
- Na plošče ne lepite zaščitne folije ali drugih nalepk, saj lahko lepilo poškoduje površino plošč in uniči vaše podatke.
- Preden ploščo vstavite, jo natančno preglejte. Če opazite poškodbe ali umazanijo, plošče ne smete uporabljati.

9.1.1. V vodoravnem pogonu

- Če želite odpreti predal, pritisnite tipko za izmet na optičnem pogonu.
- Ploščo vstavite z etiketo navzgor v predal, da bo plosko ležala.
- Previdno potisnite predal, da premagate upor in se predal samodejno pomakne nazaj v optični pogon.

9.1.2. V navpičnem pogonu

Za razliko od optičnih pogonov v običajnih namiznih osebnih računalnikih imajo nekateri osebni računalniki navpično vgrajen pogon, podoben tistim v prenosnih računalnikih.

Pri vstavljanju plošče pazite, da jo natančno pritisnete v držalo in da se v njem zaskoči.

- Če želite odpreti predal, pritisnite tipko za izmet na optičnem pogonu.
- Ploščo previdno pritisnite v držalo na sredini predala tako, da se slišno zaskoči. Stran z napisom mora biti vidna.
- Preverite, ali se lahko plošča prosto vrti, in nato predal znova previdno potisnite nazaj tako, da se zaskoči.

Tovarniško je vašemu optičnemu pogonu dodeljena črka pogona »**E:**«. S programom Raziskovalec v sistemu Windows® (**Računalnik**) lahko enostavno dostopate do podatkov na ploščah.

- Zaženite program Raziskovalec v sistemu Windows® s povezavo na opravilni vrstici ali istočasno pritisnite tipki Windows in »**E**«.

Za odpiranje DVD-videov (oz. zvočnih datotek in videodatotek na običajnih podatkovnih CD-jih) se bo samodejno zagnal predhodno nameščen program za predvajanje večpredstavnostnih vsebin.

9.2. Odstranjevanje plošče

OBVESTILO!
Izguba podatkov!
Dokler osebni računalnik dostopa do podatkov v optičnem pogonu, optične plošče ne poskušajte vzeti iz pogona.

- Če želite ploščo odstraniti iz pogona, znova pritisnite tipko za izmet.
- Odstranite ploščo in jo vstavite v ovitek za CD.
- Znova zaprite pogon.

9.3. Odstranjevanje blokirane plošče v sili

Če se predal ne odpre več samodejno, ga lahko odprete ročno.

- Zaustavite sistem Windows® in izklopite osebni računalnik.
- Dolg koničast predmet (npr. zravnano sponko za papir) potisnite globoko v odprtino za odpiranje v sili, dokler ne začutite upora.
- Če nato rahlo pritisnete na predal, se ta odpre.
- Odstranite ploščo in znova zaženite osebni računalnik.

9.4. Predvajanje/branje plošče

Nekatere plošče se zaženejo samodejno, ko jih vstavite v pogon. To je odvisno od operacijskega sistema in ustreznih nastavitev.

Vaš osebni računalnik lahko z optičnim pogonom predvaja zvočne CD-je, filmske DVD-je ali podatkovne plošče. Ko je plošča vstavljena, se odpre pogovorno okno z različnimi možnostmi za predvajanje. Praviloma so vam na voljo različni programi. Predvajanje filmskih DVD-jev vključuje dekodiranje videa MPEG2, digitalnih zvočnih podatkov AC3 in dešifriranje vsebin, zaščitenih s kodiranjem CSS.
CSS (imenovan tudi Copy Guard) je program za zaščito podatkov, ki se v filmski industriji uporablja za preprečevanje nezakonitega kopiranja. Med mnogimi določili za pridobitelje licence CSS so najpomembnejše omejitve predvajanja določenih vse-

bin glede na državo uporabnika. Zaradi lažjega uveljavljanja geografsko ločenih dovoljenj za predvajanje posameznih filmov se filmi na DVD-jih odklenejo le za določene regije. Zakoni o avtorskih pravicah zahtevajo, da je vsak filmski DVD omejen na določeno regijo (običajno na regijo, kjer se bo prodajal). Različice filmskega DVD-ja so sicer lahko objavljene v več regijah, vendar pravila CSS predpisujejo, da mora biti vsak sistem z zmožnostjo dekodiranja CSS uporaben le v eni regiji.

Nastavitev regije je mogoče s programom za ogled spremeniti **največ petkrat**, zadnja nastavitev je nato dokončna. Če želite nato znova spremeniti nastavitev regije, se morate obrniti na proizvajalca. Stroške pošiljanja in nastavitve krije uporabnik.

9.5. Zapisljive plošče CD in DVD

Običajni CD-ji se tiskajo s stekleno matrico in nato lakirajo. Na zapisljive plošče pa se digitalne informacije vžgejo z laserjem v zapisovalniku plošč. Takšne plošče so zato bolj občutljive od običajnih.

Zaradi tega se predvsem pri nepopisanih zapisljivih ploščah izogibajte:

- sončnim žarkom (UVA/UVB),
- praskam in poškodbam ter
- ekstremnim temperaturam.

10. Bralnik kartic

Vaš računalnik je opremljen z bralnikom pomnilniških kartic in v njem lahko uporabljate spodaj navedene vrste kartic.

Pri vstavljanju pomnilniških kartic bodite pozorni, da bodo kontakti obrnjeni v pravilno smer, kot je opisano v nadaljevanju. Zaradi nepravilno vstavljene pomnilniške kartice se lahko poškodujeta bralnik kartic in/ali pomnilniška kartica.

Tip kartice	Kontakti
SD; SDHC (Secure Digital)	obrnjeni navzdol
MMC (MultiMediaCard)	obrnjeni navzdol
Memory Stick	obrnjeni navzdol
Memory Stick Pro	obrnjeni navzdol

10.1. Vstavljanje pomnilniške kartice

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Pomnilniške kartice lahko vstavite le v eno smer.

- Upoštevajte napotke v prejšnjem razdelku.

- Pomnilniško kartico potisnite do konca v režo bralnika kartic.

Ko je kartica vstavljena v režo, ji računalnik dodeli prosto črko pogona (velja le za izmenljive nosilce podatkov).

10.2. Odstranjevanje pomnilniške kartice

OBVESTILO!

Izguba podatkov!

Če pomnilniško kartico odstranite predčasno, obstaja nevarnost izgube podatkov.

- Pomnilniško kartico vedno najprej izvrzite z ustrezno funkcijo programske opreme.

- Izvlecite kartico iz reže in jo pravilno shranite.

11. Zvočni sistem

Zunanje zvočne povezave lahko nastavite tako, da boste lahko priključili sistem za prostorski zvok (surround sound).

Če želite spremeniti osnovno glasnost, kliknite simbol zvočnika v opravilni vrstici.

OPOZORILO!

Okvara sluha!

Prekomerna glasnost med uporabo ušesnih ali naglavnih slušalk in spreminjanje osnovnih nastavitev izenačevalnika, gonilnikov, programske opreme ali operacijskega sistema povzroči previsok zvočni tlak in lahko privede do poškodb ali izgube sluha.

- Pred predvajanjem znižajte glasnost na najnižjo stopnjo.
- Zaženite predvajanje in povečajte glasnost na za vas prijetno raven.

12. Omrežno delovanje

12.1. Omrežni priključek

En konec omrežnega kabla s priključkom RJ45 (priključek Western) vstavite v omrežni vmesnik svojega računalnika, drugi konec pa v drug računalnik ali zvezdišče/stikalo. Dodatna pojasnila o omrežju najdete v pomoči sistema Windows®.

12.2. Brezžični LAN (brezžično omrežje)*

Vaš računalnik omogoča WLAN. Komponente (modul, antene) so že vgrajene v računalnik in so aktivne. To funkcijo lahko po potrebi izklopite v upravitelju naprav v sistemu Windows®.

Brezžični LAN omogoča vzpostavitev brezžične omrežne povezave z ustrezno sprejemno napravo.

12.2.1. Omejitev uporabe

V naslednjih primerih vedno izklopite izdelek:

- v bolnišnicah, na klinikah ali v drugih zdravstvenih ustanovah in na vseh mestih v neposredni bližini medicinskih naprav,
- na vseh krajih, kjer obstaja nevarnost eksplozije (npr. na bencinskih črpalkah; v prašnem okolju, npr. ob prisotnosti kovinskih prašnih delcev),
- na krajih, kjer je predpisan izklop daljinsko vodenih naprav, npr. na velikih gradbiščih ali na območjih, kjer potekajo razstreljevalna dela.

OPOZORILO!

Nevarnost zaradi radijskih signalov in elektromagnetnega sevanja!

Radijski signali in elektromagnetno sevanje lahko vplivajo na delovanje občutljivih elektronskih naprav, npr. srčnih spodbujevalnikov ali vsajenih kardioverterskih defibrilatorjev.

- ▶ Izdelek naj bo od teh naprav oddaljen vsaj 20 cm, saj lahko radijski signali in elektromagnetno sevanje vplivajo na učinkovitost delovanja.

Oddani radijski valovi lahko povzročijo motnje pri slušnih aparatih.

12.2.2. Varnost podatkov

Proizvajalec ne odgovarja za izgubo podatkov zaradi nezavarovanega dostopa tretjih oseb.

Zaščitite svoje omrežje WLAN z ustreznim šifriranjem, da izključite dostop tretjih oseb do vaših podatkov.

12.2.3. Pogoji

Kot sprejemno napravo lahko uporabite t.i. dostopno točko WLAN. Dostopna točka je naprava za brezžični prenos signalov, ki komunicira z vašim računalnikom in upravlja dostop do priključenega omrežja. Dostopne točke WLAN so pogoste v velikih pisarnah, na letališčih, železniških postajah, univerzah ali v spletnih kavarnah. Omogočajo dostop do lastnih storitev in omrežij ali interneta. Večinoma potrebujete dovoljenje za dostop, ki je praviloma plačljivo. Pogosto se uporabljajo dostopne točke z vgrajenim modemom DSL. T.i. usmerjevalniki vzpostavljajo povezavo med obstoječim internetnim priključkom DSL in brezžičnim lokalnim omrežjem. Povezavo z drugo končno napravo, ki omogoča WLAN, lahko vzpostavite tudi brez dostopne točke. Vendar pa je omrežje brez usmerjevalnika omejeno na neposredno povezane naprave.

Brezžična omrežna povezava deluje po standardu IEEE 802.11ac* in je združljiva s standardom IEEE 802.11b/g/n.

Če se pri prenosu uporablja šifriranje, mora na vseh napravah delovati po enakem postopku. Šifriranje je postopek, ki varuje omrežje pred nepooblaščenimi dostopi.

Hitrost prenosa se lahko razlikuje glede na oddaljenost in obremenitev sprejemne naprave.

Pri brezžičnem prenosu podatkov je treba obvezno uporabiti šifriranje, saj vedno obstaja nevarnost, da bodo podatke prestregle nepooblaščene osebe.

12.3. Bluetooth®*

Tehnologija Bluetooth se uporablja za brezžično premostitev kratkih razdalj. Naprave Bluetooth brezžično prenašajo podatke, da lahko računalniki, mobilni telefoni, tiskalniki, tipkovnice, miške in druge naprave med sabo komunicirajo brez kablov.

Hitrost prenosa podatkov z brezžično tehnologijo Bluetooth je odvisna od naprave ali dejavnikov v okolici. Z napravo Bluetooth je mogoče podatke prenašati skozi stene, žepe plaščev in torbe. Prenos med napravami Bluetooth deluje pri visoki frekvenci 2,4 GHz.

* Za uporabo celotne kapacitete brezžičnega prenosa je potreben usmerjevalnik WLAN, ki podpira standard 802.11ac.

Funkcije Bluetooth ne uporabljajte v bližini naprav, ki so občutljive na brezžične motnje (npr. v bolnišnicah itd.). Če niste prepričani, ali bi uporaba računalnika lahko vplivala na takšne naprave ali jih motila, izklopite to funkcijo.

13. Obnovitev sistema/nastavitve

13.1. Obnovitev tovarniških nastavitev računalnika

Če se pojavijo težave pri namestitvi ali druge težave s programsko opremo, ki zahtevajo ponovno namestitev programske opreme, vam sistem Windows® omogoča tri možnosti ponovne namestitve sistema Windows® na računalnik.
Pred tem ne pozabite narediti varnostnih kopij vseh pomembnih podatkov ali programov.

13.1.1. Zagon obnovitve sistema*

▶ Znova zaženite računalnik in med zagonom pritisnite tipko F11, da se zažene program **PowerRecover**.

ali

▶ V meniju Start kliknite ikono **PowerRecover**, da zaženete program.

Na voljo so naslednje možnosti:

- **Ustvari medij za rešitev z gonilniki in orodji**
  Sistem shrani gonilnike in orodja na pomnilniški medij.
  - **Ustvari medij za rešitev z gonilniki in orodji**
    Sistem pripravi ploščo za podporo.
  - **Ustvarite disk USB za reševanje z gonilnikom in orodjem**
    Sistem pripravi pomnilniški medij USB za podporo.
- **Osvežite svoj osebni računalnik, ne da bi to vplivalo na vaše datoteke**
  Posodobitev računalnika z možnostmi obnovitve v sistemu Windows.
  - **Ohrani moje datoteke**
    Izbrisani bodo vsi programi in nastavitve, osebni podatki pa ostanejo ohranjeni.
  - **Odstrani vse**
    Izbrisani bodo vsi podatki, programi in nastavitve.
- **Obnovi**
  Računalnik se bo znova zagnal in obnovil tovarniške nastavitve.
  - **Ponastavitev s trdega diska brez varnostnega kopiranja uporabniških podatkov**
    Vsi podatki na računalniku bodo dokončno izbrisani.
    Znova bodo obnovljene tovarniške nastavitve.

– **Ponastavitev s trdega diska z varnostnim kopiranjem uporabniških podatkov**
Znova bodo obnovljene tovarniške nastavitve, ohranjeni pa bodo vsi uporabniški podatki v mapi **C:\Uporabniki**.

- Kliknite **Naprej** in sledite navodilom na zaslonu, da znova obnovite tovarniške nastavitve.

OBVESTILO!
Izguba podatkov!
Če izberete možnost z varnostnim kopiranjem podatkov, lahko obnavljanje traja zelo dolgo. Ohranijo se le podatki, ki so shranjeni v mapi C:\Uporabniki. Vsi drugi podatki se izbrišejo.

- Zato vam svetujemo, da redno varnostno kopirate podatke na zunanje nosilce podatkov.
- Uveljavljanje odškodninskih zahtevkov zaradi izgube podatkov in posledične škode je izključeno.

13.2. Obnovitev sistema z možnostmi obnovitve sistema Windows

Če se pojavijo težave z napravo, jo lahko osvežite ali ponastavite. Pri osveževanju naprave se sistem Windows znova namesti. Vaše osebne datoteke in nastavitve bodo ohranjene.
Pri ponastavitvi naprave se sistem Windows znova namesti. Vendar pa bodo izbrisane vse vaše datoteke, nastavitve in programi, razen predhodno nameščenih programov.

Če se računalnik trikrat zapored ne zažene pravilno, se samodejno pojavi meni Možnosti obnovitve sistema Windows.

13.2.1. Osvežitev računalnika

- Odprite začetni meni.
- Na seznamu izberite program **Nastavitve**.
- Kliknite **Posodobitev in varnost.**
- V meniju kliknite možnost **Obnovitev**.
- Kliknite **Začni.**
- Odpre se pogovorno okno, v katerem izberite možnost obnovitve **Ohrani moje datoteke**, da osvežite računalnik.

13.2.2. Ponastavitev računalnika

- Odprite začetni meni.
- Na seznamu izberite program **Nastavitve**.
- Kliknite **Posodobitev in varnost.**
- V meniju kliknite možnost **Obnovitev**.
- Kliknite **Začni.**
- Odpre se pogovorno okno, v katerem izberite možnost obnovitve **Odstrani vse**, da znova namestite celotni sistem Windows.

Če ste pozabili geslo za sistem Windows za svojo napravo, lahko računalnik ponastavite tudi s ponovnim zagonom, ki ga zaženete na prijavnem zaslonu.

To storite tako, da na prijavnem zaslonu držite pritisnjeno tipko Shift in nato desno spodaj izberete **Napajanje** ⏻ > **Ponovni zagon**. Po ponovnem zagonu naprave izberite možnost **Odpravljanje težav** > **Ponastavi ta računalnik**.

13.3. Nastavitev vdelane programske opreme UEFI

Pri nastavitvi vdelane programske opreme UEFI (osnovnih nastavitvah strojne opreme vašega sistema) lahko izbirate med različnimi nastavitvami za delovanje vašega računalnika.

Spreminjate lahko na primer delovanje vmesnikov, varnostne nastavitve ali upravljanje napajanja.

OBVESTILO!

Izguba podatkov!

Računalnik je že tovarniško nastavljen tako, da zagotavlja optimalno delovanje. Spremembe lahko vplivajo na stabilno in varno delovanje sistema.

- Spremembe lahko izvaja samo strokovno usposobljeno osebje ali zelo izkušeni uporabniki.

13.3.1. Izvedba nastavitve vdelane programske opreme UEFI

Program za konfiguracijo lahko zaženete le ob zagonu sistema. Če je računalnik že zagnan, zaustavite sistem Windows® in ga znova zaženite.

- Pred ponovnim zagonom računalnika pritisnite tipko **Del** in jo držite pritisnjeno, dokler se ne pojavi sporočilo **Vstop v program Setup**.

14. Pogosto zastavljena vprašanja

Kje najdem gonilnike za svoj računalnik?

- Gonilniki so na voljo na drugi particiji trdega diska v mapah Drivers (gonilniki) in Tools (orodja).

Kako aktiviram sistem Windows®?

- Operacijski sistem Windows® se aktivira samodejno, ko je vzpostavljena internetna povezava.

Kako aktiviram sistem Windows® brez internetnega priključka?

- Operacijski sistem Windows® je mogoče aktivirati tudi s telefonom. Sledite navodilom operacijskega sistema.

Kdaj je priporočljivo obnoviti tovarniške nastavitve?

- To metodo uporabite zgolj kot zadnjo možno rešitev. V poglavju **Obnovitev sistema** preberite več o alternativnih možnostih.

Kako naredim varnostno kopijo?

- Naredite varnostno kopijo izbranih podatkov na zunanje medije (npr. CD-ROM, DVD-ROM, USB-ključe ali zunanje trde diske). Pri shranjevanju nosilcev podatkov upoštevajte ustrezna navodila proizvajalca, saj je varnostna kopija neuporabna, če je nosilec podatkov poškodovan ali so podatki izgubljeni.

Zakaj moram znova namestiti napravo USB, čeprav sem to že storil?

- Če naprave ne priklopite na isti USB-priključek, na katerem ste jo namestili, ji bo samodejno dodeljena nova identifikacijska oznaka. Operacijski sistem jo zato obravnava kot novo napravo in jo želi znova namestiti.
- Uporabite nameščen gonilnik ali priklopite napravo na priključek, na katerem je bila nameščena.

15. Služba za stranke

15.1. Prva pomoč pri težavah s strojno opremo

Vzroki za nepravilno delovanje so lahko zelo različni, zato vam želimo pomagati pri reševanju težav.

Če navedeni ukrepi ne bodo uspešni, vam bomo z veseljem pomagali. Pokličite nas!

15.2. Odkrivanje vzroka

Najprej skrbno preglejte vse kabelske povezave. Če kontrolna lučka za katero napravo ne deluje, se prepričajte, da so računalnik in zunanje naprave pravilno priklopljeni na električno omrežje.

- Preverite vtičnico, električni kabel in vsa stikala v tokokrogu vtičnice.
- Izklopite računalnik in preverite vse kabelske povezave.
- Kablov različnih naprav ne smete poljubno zamenjevati, čeprav so videti enaki. Razporeditve polov v kablu morda niso enake.
- Ko se prepričate, da so vse naprave priklopljene na električno omrežje in vsi priključki pravilno priključeni, ponovno vklopite računalnik.

15.3. Napake in možni vzroki

Zaslon je črn.

- Prepričajte se, da računalnik ni v stanju mirovanja.

Napačen prikaz časa in datuma.

- Kliknite prikaz ure v opravilni vrstici. Izberite možnost **Nastavi datum/uro ...** in nastavite pravilne vrednosti.

Karticam v bralniku se ob ponovnem zagonu dodeli nova črka pogona.

- To se lahko zgodi, če bralnik ob zagonu sistema posodobi svoje nastavitve. Pri tem se dodelijo nove identifikacijske oznake, zaradi česar lahko nekatere kartice dobijo nove črke pogona.

Optični pogon ne bere podatkov.

- Preverite, ali je plošča pravilno vstavljena.

Miška ali tipkovnica ne deluje.

- Preverite kabelsko povezavo.
- Če uporabljate brezžično miško oz. tipkovnico, preverite baterije in sprejemnik.

Na trdem disku ni dovolj prostora.

- Datoteke, ki jih ne potrebujete, shranite na CD-R, DVD ali druge zunanje medije.

Računalnik se ne zažene.

- Če so kabli pravilno priključeni, poskusite ponastaviti napajalnik računalnika. Računalnik odklopite iz električnega omrežja. Nato 10 sekund držite pritisnjeno glavno stikalo na sprednji strani računalnika. Počakajte še 5 sekund in znova zaženite računalnik.

Programov (na primer programa za vreme) ni mogoče prikazati v obliki dinamičnih ploščic.

- Preverite datum, časovni pas in čas.

15.4. Ali potrebujete dodatno pomoč?

Če imate kljub predlogom v prejšnjem razdelku še vedno težave, preverite spletno pomoč za operacijski sistem ali pokličite telefonsko pomoč v državi, kjer ste kupili računalnik.

Skušali vam bomo pomagati po telefonu. Preden nas pokličete, pripravite naslednje podatke:

- Ali ste nadgradili ali spremenili prvotno konfiguracijo računalnika?
- Katere zunanje naprave uporabljate?
- Katera obvestila se prikažejo na zaslonu oz. ali se sploh kaj prikaže na zaslonu?
- Katero programsko opremo ste uporabljali, ko je prišlo do napake?
- Katere korake ste že izvedli sami, da bi odpravili napako?

15.5. Podpora za gonilnike

Sistem z nameščenimi gonilniki smo v naših laboratorijih obsežno in uspešno preizkusili. Vendar pa je v računalništvu treba gonilnike občasno posodobiti.
Razlog so težave z združljivostjo z drugimi nepreizkušenimi komponentami (programi, napravami).

16. Transport

Pri transportu osebnega računalnika upoštevajte naslednje napotke:

- Da preprečite poškodbe med transportom, osebni računalnik predhodno zapakirajte v originalno embalažo.

17. Čiščenje in vzdrževanje

Če boste upoštevali naslednja navodila, lahko podaljšate življenjsko dobo osebnega računalnika:

V notranjosti ohišja osebnega računalnika ni delov, ki bi jih bilo treba vzdrževati ali čistiti.

- Pred čiščenjem vedno izvlecite električni vtič in vse kable. Osebni računalnik očistite z navlaženo krpo, ki ne pušča vlaken.
- Tudi tipkovnico in miško očistite z navlaženo krpo, ki ne pušča vlaken.
- Ne uporabljajte topil oziroma jedkih ali plinastih čistil.
- Za čiščenje optičnega pogona (CD/DVD) ne uporabljajte nikakršnih čistilnih CD--ROM-ov ali podobnih izdelkov, ki obljubljajo čiščenje laserske leče. Laserja ni treba čistiti.
- Prah lahko zamaši prezračevalne odprtine, kar lahko povzroči pregrevanje in motnje delovanja. V rednih presledkih (približno vsake 3 mesece) preverite, ali prezračevalne odprtine še vedno omogočajo zadostno kroženje zraka. Prah iz prezračevalnih odprtin odstranite s sesalnikom. Če se v napravi redno nabirajo večje količine prahu, priporočamo, da pri ustreznem strokovnjaku naročite tudi čiščenje notranjosti ohišja osebnega računalnika.

18. Shranjevanje

- Če osebnega računalnika dlje časa ne boste uporabljali, ga shranite na suho in hladno mesto ter poskrbite, da bo naprava zaščitena pred prahom in ekstremnimi nihanji temperature.
- Odstranite vse medije iz optičnega pogona, USB-vhodov in bralnika kartic.
- Izklopite vse kable in priklopljene zunanje naprave.

Za shranjevanje osebnega računalnika, ki ga ne uporabljate, priporočamo uporabo zaščitne prevleke ali primerne torbe, da napravo zaščitite pred prahom in umazanijo.

19. Nadgradnje, predelave in popravila

Nadgradnjo ali predelavo osebnega računalnika prepustite izključno usposobljenim strokovnjakom. Če niste ustrezno usposobljeni, dela prepustite ustreznemu serviserju. Če imate z osebnim računalnikom tehnične težave, se obrnite na službo za stranke.

V primeru potrebe po popravilu se obrnite izključno na naše pooblaščene servisne partnerje.

19.1. Obvestila za serviserje

- Preden odprete ohišje, izvlecite vse električne in podatkovne kable. Če osebnega računalnika pred odpiranjem ne odklopite iz električnega omrežja, obstaja smrtna nevarnost zaradi električnega udara. Poleg tega obstaja nevarnost poškodb sestavnih delov računalnika.
- Notranje komponente osebnega računalnika lahko poškoduje elektrostatična razelektritev (ESD). Popravila in nadgradnje ter spremembe sistema izvajajte samo na mestu, zaščitenem pred elektrostatično razelektritvijo. Če takšno mesto ni na voljo, si nadenite antistatično zapestnico ali se dotaknite ozemljenega kovinskega predmeta. Popravila, ki so potrebna zaradi nestrokovnega ravnanja, so plačljiva.
- Uporabljajte samo originalne nadomestne dele.

OPOZORILO!

Nevarnost eksplozije!

Na matični plošči je litijeva baterija.

Baterije sodijo med posebne odpadke in jih je treba ustrezno zavreči med odpadke.

- Baterije nikoli ne poskušajte polniti.
- Baterije nikoli ne izpostavljajte visokim temperaturam ali ognju.
- Pri zamenjavi baterije upoštevajte polarnost.
- Baterije hranite zunaj dosega otrok.
- Baterijo zamenjajte le z baterijo istega tipa (CR 2032).

19.1.1. Obvestila o laserskem sevanju

- V osebni računalnik so lahko vgrajene laserske naprave laserskega razreda 1 do laserskega razreda 3b. Naprava ustreza zahtevam laserskega razreda 1.
- Če odprete ohišje optičnega pogona, imate dostop do laserskih naprav do laserskega razreda 3b.

Pri demontaži in/ali odpiranju omenjenih laserskih naprav je treba upoštevati naslednje:

- Vgrajeni optični pogoni ne vsebujejo nobenih delov, ki bi bili potrebovali vzdrževanje ali popravilo.
- Popravilo optičnih pogonov sme izvajati izključno proizvajalec.
- Ne glejte v laserski žarek, tudi z optičnimi instrumenti ne.
- Ne izpostavljajte se laserskemu žarku. Preprečite neposredno ali razpršeno lasersko sevanje v oči ali na kožo.

20. Recikliranje in odlaganje med odpadke

Če imate vprašanja glede odlaganja med odpadke, se obrnite na prodajno mesto ali na naš servis.

EMBALAŽA

Naprava je zaradi zaščite pred poškodbami med transportom zapakirana v embalažo. Embalaža je izdelana iz surovin, ki jih je mogoče znova uporabiti ali reciklirati.

NAPRAVA

Odpadnih naprav ni dovoljeno odlagati med običajne gospodinjske odpadke.

Vse naprave, ki so označene s simbolom ob strani, je treba v skladu z Direktivo 2012/19/EU ob koncu njene življenjske dobe oddati na ustreznem zbirnem mestu.

Pri tem se snovi, uporabljene v napravi, odpeljejo v reciklažo in prepreči se škodljive vplive na okolje.

Staro napravo oddajte na zbirnem mestu za električne odpadke ali reciklirnem mestu.

Za podrobnejše informacije se obrnite na lokalno podjetje za zbiranje odpadkov ali na komunalno upravo.

Naprava je opremljena z eno vgrajeno akumulatorsko baterijo. Ob koncu življenjske dobe naprave nikakor ne smete zavreči med gospodinjske odpadke. Pri lokalni komunalni upravi se pozanimajte, kje so zbirna mesta, ki bodo poskrbela za okolju prijazno odstranitev električnih in elektronskih odpadkov.

Akumulatorske baterije ni mogoče odstraniti iz naprave. Zavreči morate celotno napravo.

BATERIJE/AKUMULATORJI

Izrabljene baterije/akumulatorske baterije ne sodijo med gospodinjske odpadke. Treba jih je zavreči na ustrezen način. Za ta namen so v trgovinah, ki prodajajo baterije, in na zbirnih mestih komunalnega podjetja postavljeni ustrezni zbiralniki. Dodatne informacije lahko pridobite pri lokalnem podjetju za zbiranje odpadkov ali komunalni upravi.

V povezavi s prodajo baterij ali dobavo naprav, ki vsebujejo baterije, smo vas dolžni obvestiti o naslednjem:

Kot končni uporabnik ste zakonsko zavezani k vračilu izrabljenih baterij. Izrabljene baterije, ki jih ponujamo kot del našega asortimenta ali smo jih ponujali, ko so bile nove, lahko brezplačno vrnete v naš odpremni center (naslov pošiljanja). Simboli na baterijah pomenijo naslednje:

Simbol prekrižanega smetnjaka pomeni, da baterij ne smete zavreči med gospodinjske odpadke.

Pb = baterija vsebuje več kot 0,004 masnega odstotka svinca

Cd = baterija vsebuje več kot 0,002 masnega odstotka kadmija

Hg = baterija vsebuje več kot 0,0005 masnega odstotka živega srebra.

21. Informacije o servisu

Če naprava ne deluje, kot bi želeli in pričakovali, se najprej obrnite na službo za pomoč strankam. Stik z nami lahko vzpostavite na različne načine:

- Uporabite lahko tudi obrazec za stik z nami, ki je na voljo na spletni strani www.medion.com/contact.
- Seveda nam je naša skupina za pomoč strankam na voljo tudi na naši telefonski številki ali po pošti.

Delovni čas	Poprodajna podpora
Pon.–pet.: 08.00–18.00	✆ 01 - 600 18 70
Naslov servisa	
MEDION AG C/O UNISTAR LC D.O.O., SERVIS LITOSTROJSKA CESTA 56 SI-1000 LJUBLJANA Slovenija	

Ta in številna druga navodila za uporabo so vam vedno na voljo za prenos na spletni strani www.medion.com/si/.

Tam najdete tudi gonilnike in drugo programsko opremo za različne naprave.

Prav tako lahko optično preberete prikazano QR-kodo in navodila za uporabo prenesete s storitvenega portala v svojo mobilno napravo.

22. Kolofon

Copyright © 2020
Datum: 10. september 2020
Vse pravice pridržane.

Ta navodila za uporabo so avtorsko zaščitena.
Razmnoževanje v mehanski, elektronski ali kakršni koli drugi obliki brez pisnega dovoljenja proizvajalca je prepovedano.
Lastnik avtorskih pravic je podjetje:

MEDION AG
Am Zehnthof 77
45307 Essen
Nemčija

Upoštevajte, da zgoraj navedeni naslov ni naslov za vračilo izdelkov. Najprej se vedno obrnite na službo za pomoč strankam.

23. Izjava o varstvu podatkov

Spoštovana stranka!

Sporočamo Vam, da mi, podjetje MEDION AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen kot odgovorna oseba obdelujemo vaše osebne podatke.

Pri zadevah v zvezi z zaščito podatkov nas podpira naš pooblaščenec za zaščito podatkov, ki je dosegljiv na naslovu MEDION AG, Datenschutz, Am Zehnthof 77, D – 45307 Essen; datenschutz@medion.com. Vaše podatke obdelujemo v namen opravljanja garancije in z njo povezanih procesov (npr. popravil), pri obdelavi Vaših podatkov pa se opiramo na kupno pogodbo, ki je sklenjena z nami.

Za opravljanje garancije in z njo povezanih procesov (npr. popravil) bomo Vaše podatke posredovali našemu pooblaščenemu ponudniku servisnih storitev. Vaše osebne podatke praviloma hranimo za obdobje treh let, da bi izpolnili Vaše zakonite garancijske pravice.

V zvezi z nami imate pravico do obveščenosti o zadevnih osebnih podatkih ter do popravkov, izbrisa, omejitve obdelave, ugovora zoper obdelavo ter do prenosljivosti podatkov.

Pri pravici do obveščanja in brisanja veljajo omejitve po 34. in 35. členu posebnih določil skladno z nemškim zveznim zakonom o varstvu osebnih podatkov (BDSG) (23. člen Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR)). Poleg tega imate pravico do pritožbe pri pristojnem organu za nadzor varstva osebnih podatkov (77. člen GDPR v povezavi z 19. členom posebnih določil skladno z nemškim zveznim zakonom o varstvu osebnih podatkov BDSG). Za podjetje MEDION AG je ta organ deželni pooblaščenec za varstvo podatkov in informacijsko svobodo – Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein Westfalen, Postfach 200444, 40212 Düsseldorf, www.ldi.nrw.de.

Obdelava vaših podatkov je nujna za opravljanje garancije; brez posredovanja zahtevanih podatkov garancija ni mogoča.

24. Kazalo

B

Bluetooth ... 34
Bralnik kartic ... 31
  Memory Stick ... 31
  Memory Stick Pro ... 31
  MMC ... 31
  Odstranjevanje pomnilniške kartice 32
  SD ... 31
  SDHC ... 31
Brezžični LAN ... 33

C

Čiščenje in vzdrževanje ... 40
  Čistila ... 40

E

Električno napajanje ... 19
Ergonomija ... 14
  Glava ... 15
  Hrbet ... 15
  Noge ... 15
  Roke ... 15
  Splošno ... 15
  Zapestja ... 15

H

HDMI ... 17
Hitra menjava trdega diska (hot swap) 26

L

Lasersko sevanje ... 42

M

Mesto postavitve ... 14
Miška ... 23
Monitor ... 17

N

Nadgradnja in predelava ... 41
Nastavitev vdelane programske opreme UEFI ... 37

O

Obnovitev sistema ... 35
  Obnovitev tovarniških nastavitev ... 35
  Posodobitev računalnika brez brisanja uporabniških podatkov ... 35
  PowerRecovery ... 35
Odlaganje med odpadke ... 42
Okoljski pogoji ... 14
Omrežje ... 19, 33
  Brezžični LAN ... 33
  Dostopna točka LAN ... 34
  LAN ... 19
Optični pogon ... 29
  CD-ROM ... 29
  DVD ... 29

P

Podpora za gonilnike ... 40
Pogosto zastavljena vprašanja ... 38
Pomembni imeniki ... 26
Popravila ... 41
Postavitev osebnega računalnika ... 14
Predvidena uporaba ... 7
Priklop ... 16
  Električno napajanje ... 19
  HDMI ... 17
  LAN ... 19
  Mikrofon ... 19
  Monitor ... 17
  Naprave USB ... 17
  Prostorski zvok ... 19
  Slušalke ... 18
  Vir snemanja ... 19
  Zvočni izhod ... 18
  Zvočnik ... 18
  Zvočni vhod ... 19
Priklop kablov ... 16
Prva pomoč ... 38
Prvi zagon ... 21

R

Recikliranje ... 42

S

Serviserji ... 41
Služba za stranke ... 38

T

Težave s strojno opremo ... 38
Tipkovnica ... 23
Tovarniške nastavitve ... 35
  Obnovitev sistema ... 35

Transport 40
Trdi disk 25

U

Upravljanje
- Miška 23
- Tipkovnica 23

USB 17

V

Varnost
- Priklop 16
- Priklop kablov 16

Varnostno kopiranje podatkov 10
Varnost pri uporabi 8

Z

Zvočni sistem 32